


ClearView

Eleganta myggnätsdörrar och fönster

Hur mäter man en dörr inför en
ClearView myggnätsdörr installation?

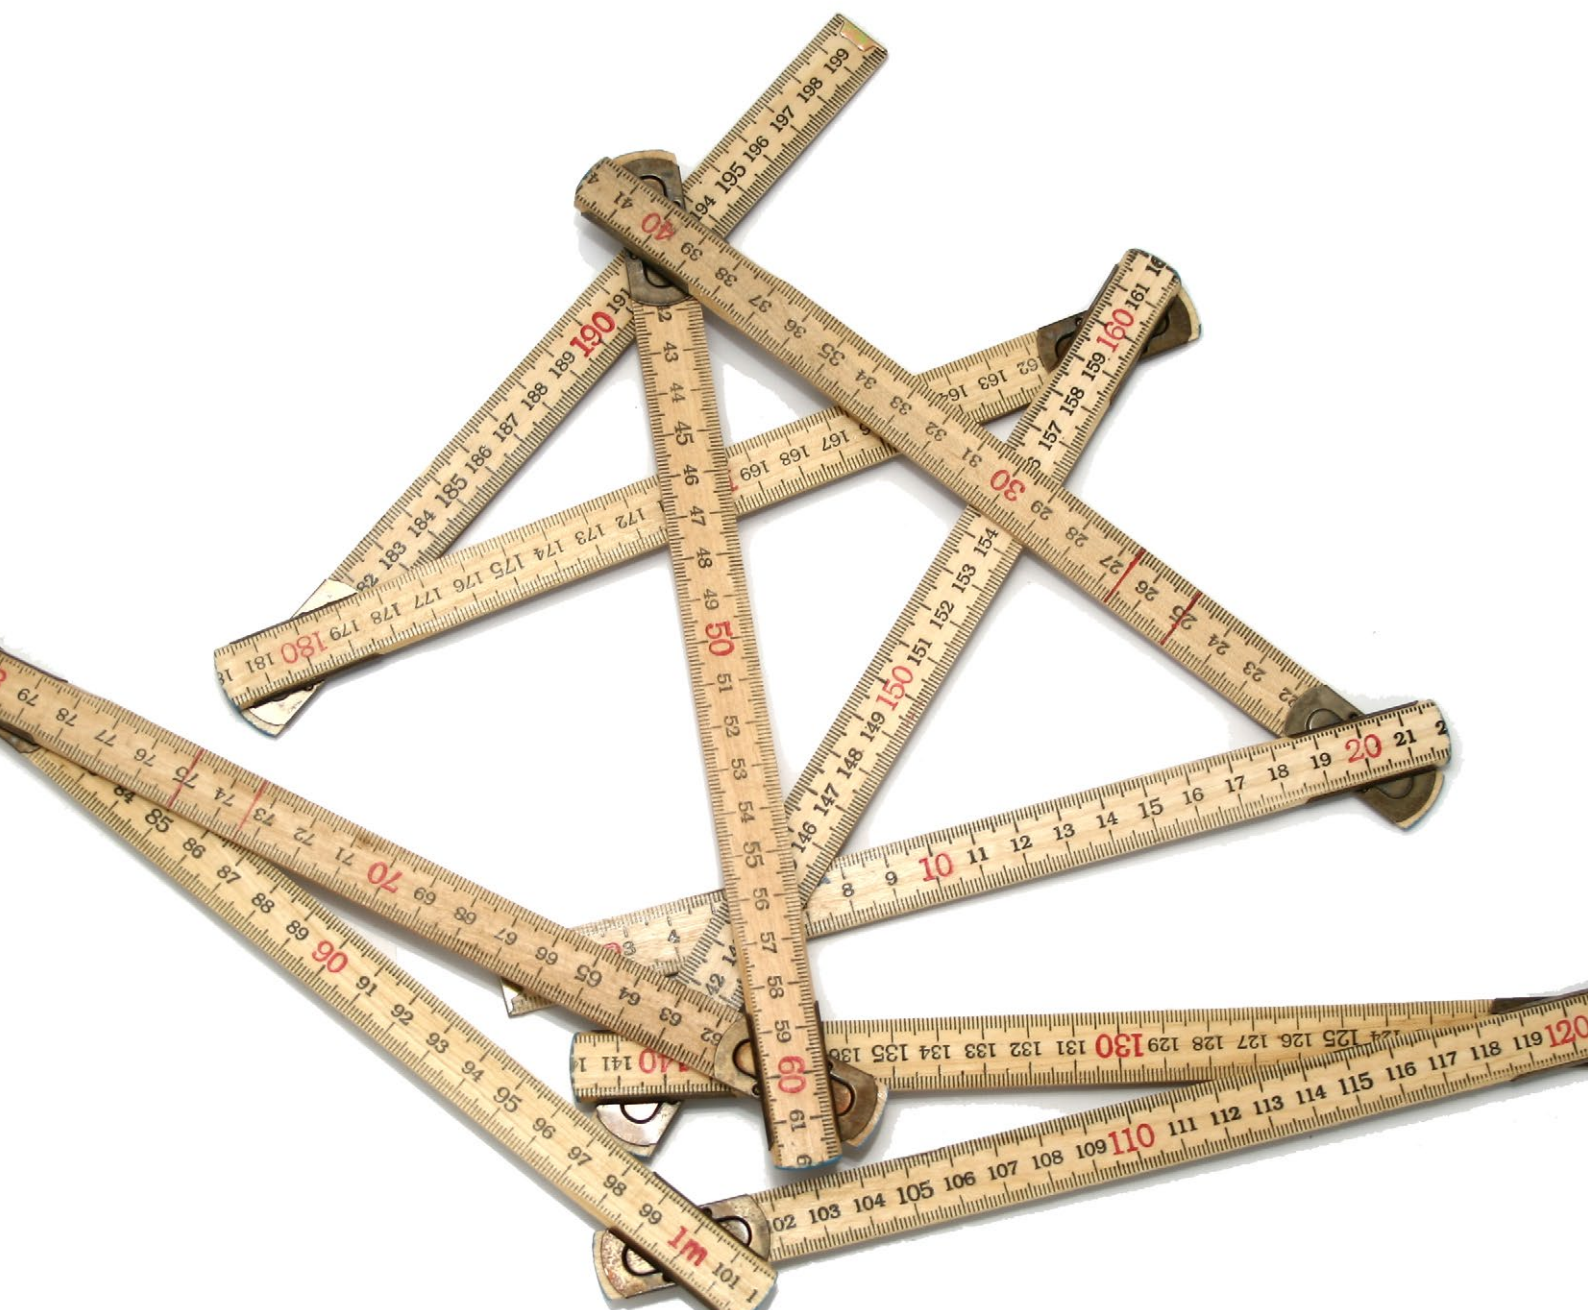



Inför en beställning är det viktigt att vi får in rätt mått på din dörr eller ditt fönster. I exemplet ovan ser vi en standard dörr och två olika markeringar som visar de två måtten vi behöver. Ta en titt på nästa sida.



I exemplet ovan ser man att höjden på dörren är 206,0 cm. Det är detta mått vi behöver. Eventuella avdrag för ojämnheter räknar vi på ClearView bort.



I exemplet ovan ser man att bredden på dörren är 95,5 cm. Det är detta mått vi behöver. Eventuella avdrag för ojämnheter räknar vi på ClearView bort.



Trösklar/lister vid den nedre delen av en dörr kan variera. I vårt exempel finns det en aluminium skyddslister som sticker in över kanten 1-2 mm.



I detta fall kan det vara så att dragstången skrapar emot aluminiumlisten. Lösningen är att placera ett par metallbrickor, mynt eller liknande bakom den nedre skenan. Detta gör att den kommer ut något och skrapar ej längre emot aluminiumlisten.



I vissa fall kan det ligga en liten kvartslist eller likande intill tröskeln. Denna list måste oftast bort och visar det sig att det blir en glipa mellan golv och tröskel kan man montera tillbaka en tunnare list.



När dörren är monterad kommer det se ut så här
uppe till vänster (om den är högerhängd).



När dörren är monterad kommer det se ut så här
uppe till höger (om den är högerhängd).



När dörren är monterad kommer det se ut så här
nere till vänster (om den är högerhängd).



När dörren är monterad kommer det se ut så här
nere till höger (om den är högerhängd).