


# ClearView

---

Eleganta myggnätslösningar

Hur mäter man en dörr inför en  
**ClearView** myggnätsdörr installation?

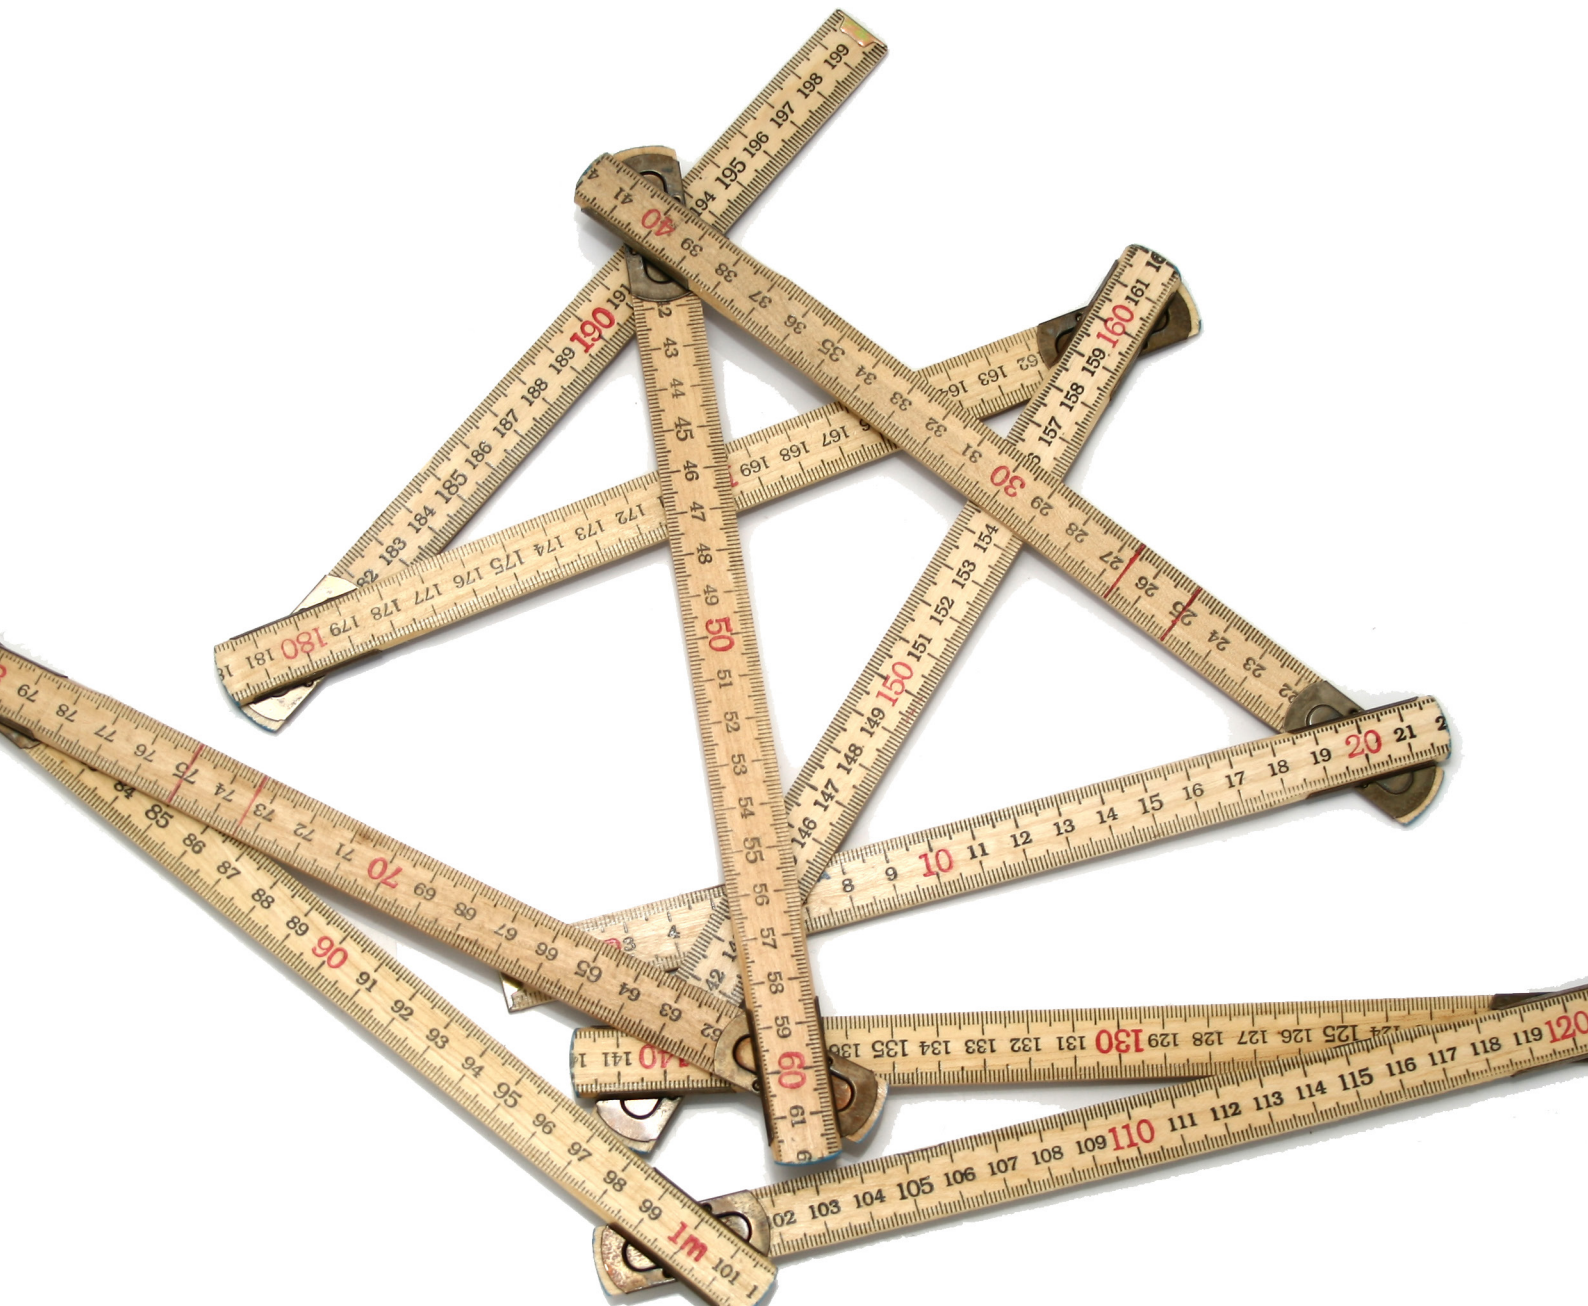

A close-up photograph of a white door frame meeting a light-colored wooden floor. A metal ruler is placed horizontally across the bottom of the frame for scale. The ruler has markings in centimeters and inches, with red numbers indicating 80, 90, 100, and 110 cm. A black rectangular box is drawn on the image, highlighting a small, dark, circular mark on the white door frame, located approximately at the 95 cm mark on the ruler. The door frame appears to be made of a composite material with a wood-grain pattern.

013-37 67 68  
info@clearview.se



Denna aluminiumlist kan sticka ett par millimeter över kanten.

Trösklar/lister vid den nedre delen av en dörr kan variera. I vårt exempel finns det en aluminium skyddslist som sticker in över kanten 1-2 mm.



Här finns risk att dragstången skrapar när den används.

I detta fall kan det vara så att dragstången skrapar emot aluminiumlisten. Lösningen är att placera ett par metallbrickor, mynt eller liknande bakom den nedre skenan. Detta gör att den kommer ut något och skrapar ej längre emot aluminiumlisten.



Denna kvartslist måste monteras bort.

I vissa fall kan det ligga en liten kvartslist eller likande intill tröskeln. Denna list måste oftast bort och visar det sig att det blir en glipa mellan golvet och tröskeln kan man montera tillbaka en tunnare list.



När dörren är monterad kommer det se ut så här uppe till vänster (om den är högerhängd).



När dörren är monterad kommer det se ut så här uppe till höger (om den är högerhängd).



När dörren är monterad kommer det se ut så här nere till vänster (om den är högerhängd).



När dörren är monterad kommer det se ut så här nere till höger (om den är högerhängd).