


ClearView

Eleganta myggnätsslösningar

Installationsmanual

Version 2.2, 2016-02-24

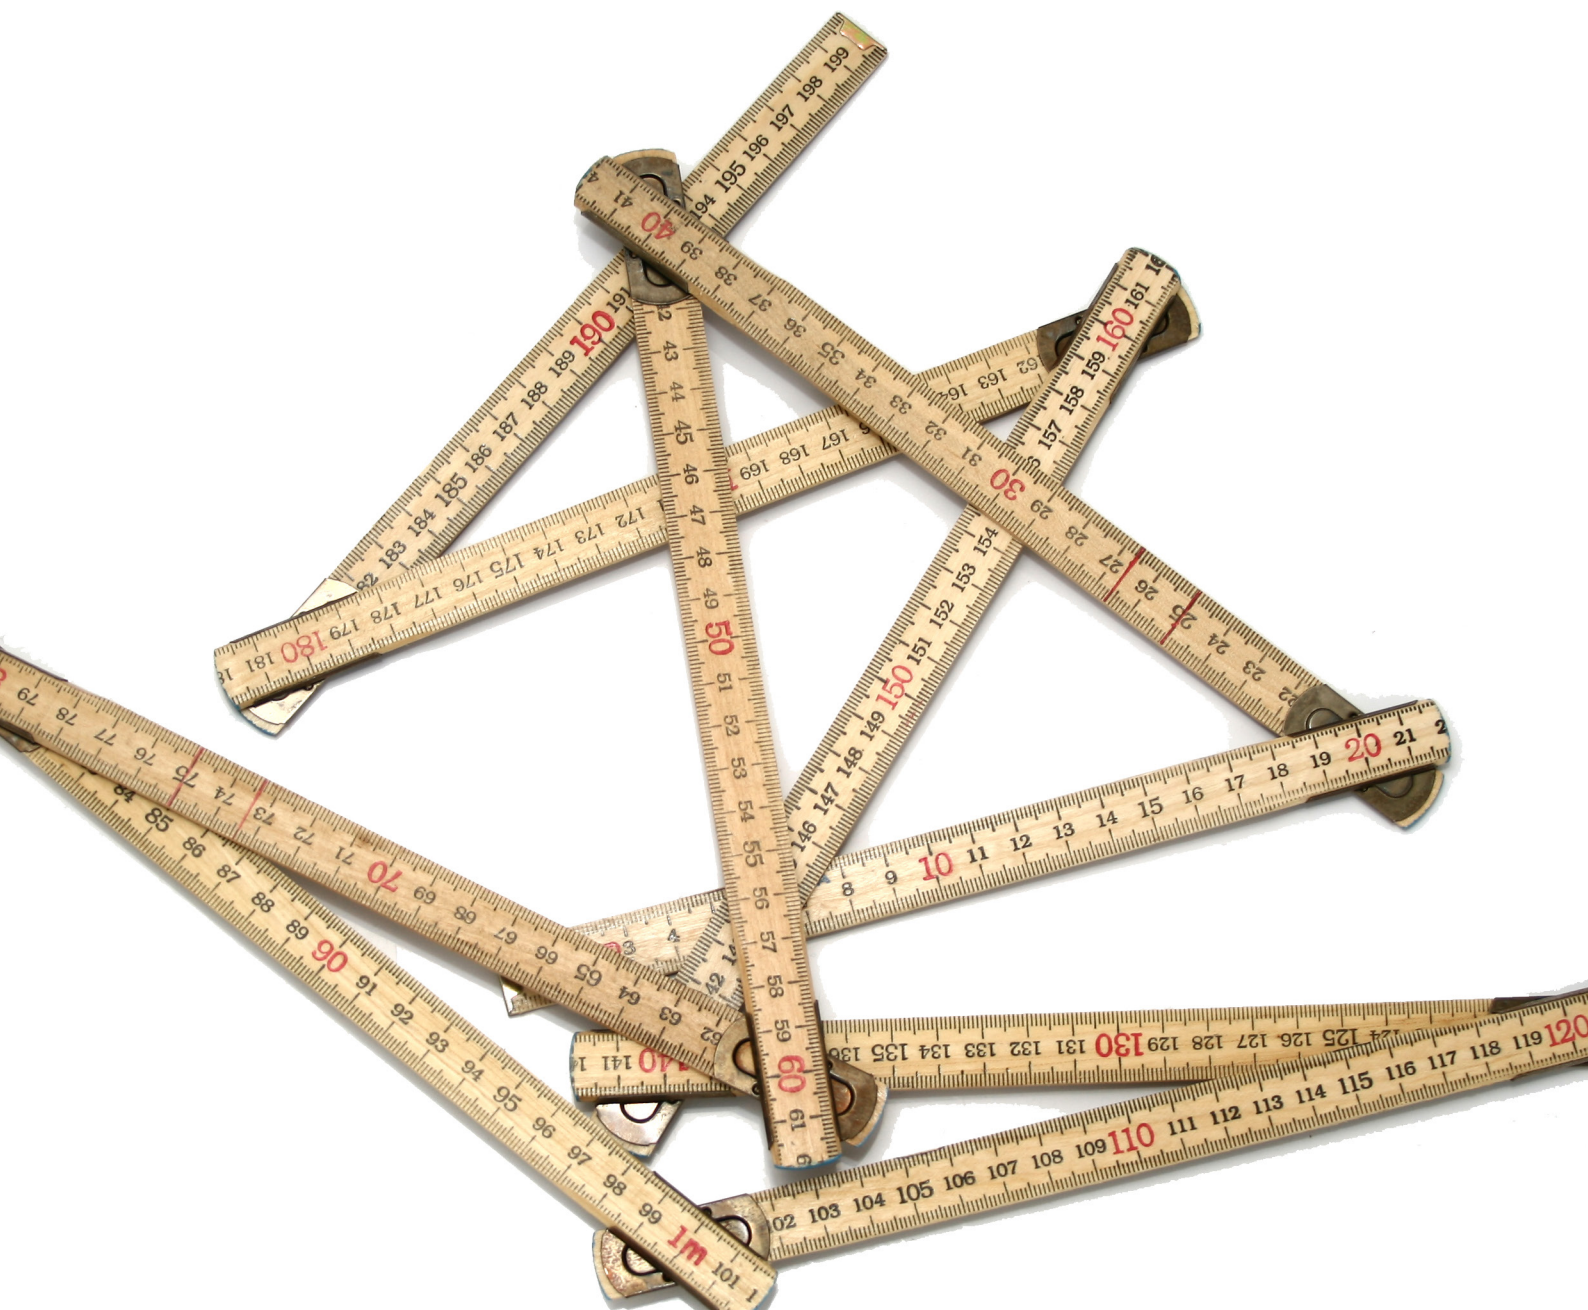

Grattis till din nya myggnätsdörr/-fönster! Vår installationsanvisning kommer hjälpa dig med installationen av din ClearView myggnätslösning. Det går alltid bra att ringa och maila till oss om du har frågor kring din installation.

Läs hela instruktionen före installation.



I ditt paket bör du hitta följande*:


- Kassetten med nät och dragstång
- Handtag, vanligtis plast
- 2 skruvar, ca 7 cm (för montering av kassetten)
- 2 skruvar, ca 4,5 cm (för montering av handtaget)
- 4 eller fler korta skruvar, ca 2 cm
- 2 täcklock modell hög (till kassetten)
- 2 täcklock modell låg (till handtaget)
- 3 gummi stopp
- 1 magnetiskt bleck med 2 små skruvar
- 1 magnet

* Kan variera beroende på just er lösning.






Denna installationsanvisning kommer hjälpa dig installera en myggnätsdörr utifrån de förutsättningar du ser på bilderna. Som bilderna visar måste kassetten få plats mellan golvet och den övre dörrkarmen. De två mindre bilderna visar lite tydligare hur kassetten sitter ihop med de två skenorna som myggnätet dras i. I vår installation är glasdörren monterad på den högra sidan av öppningen och vi kommer därför installera kassetten på samma sida.

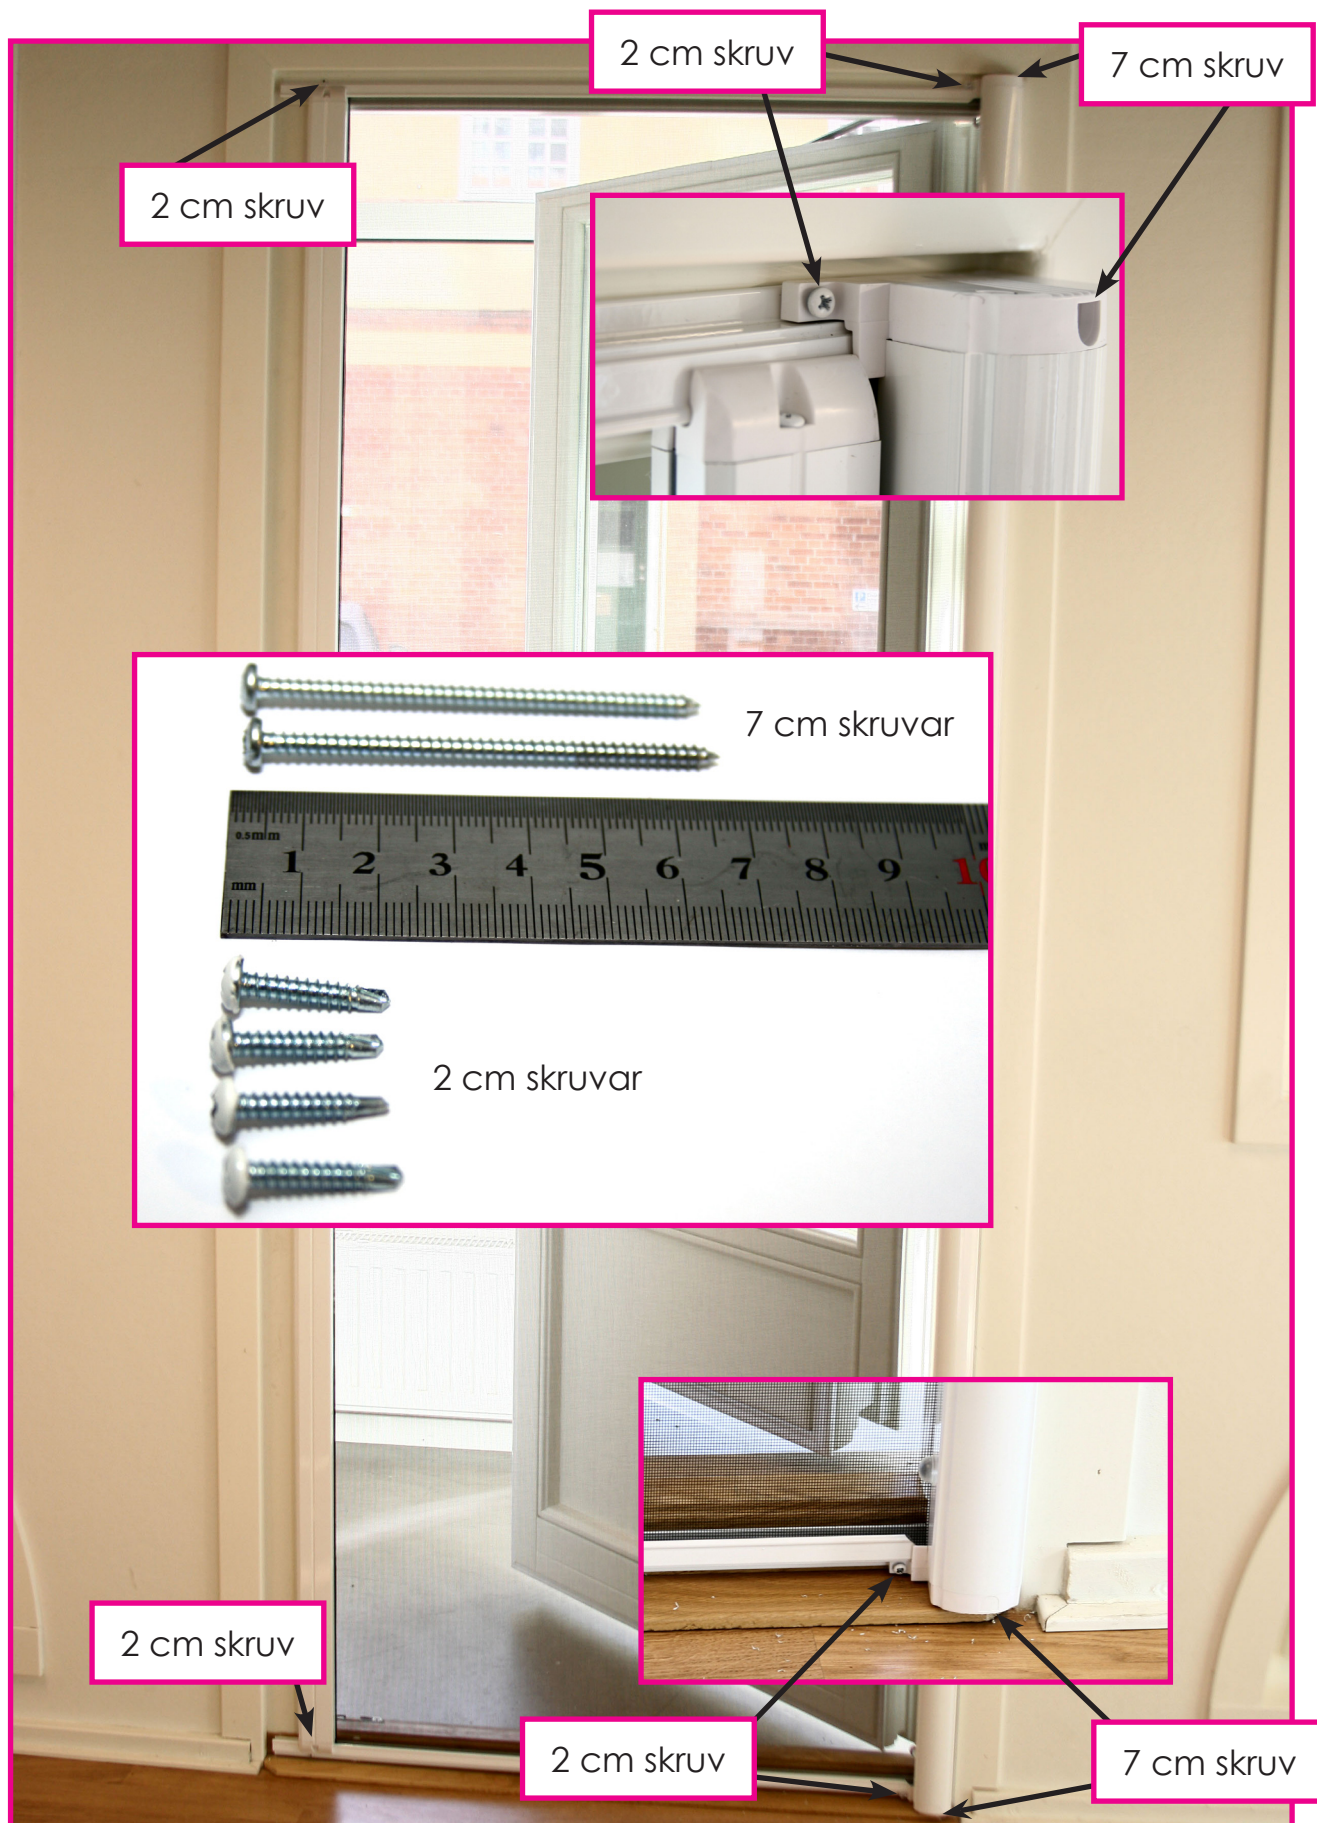

Innan du monterar, prova att lägga myggnätslösningen på golvet och skjut in skenan enligt nedan. Observera att den snedsågade delen av skenan ska ligga mot kassetten.

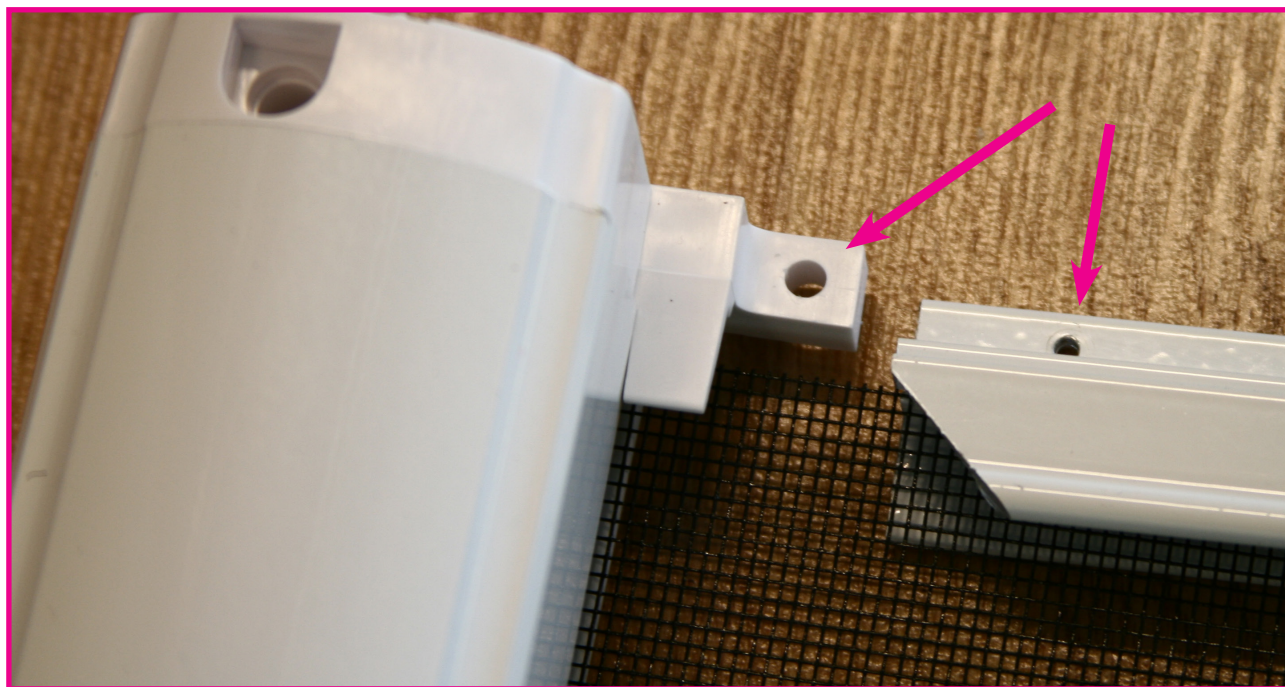


Nedan ser du hur skenan sitter ihop med själva kassetten. Det förborrade hålet i metalskenan ska linjeras med hålet i plaständan.




Kassetten är ett par mm kortare än vad som behövs. Lägg förslagvis något under den när du trycker upp den mot dörrkarmen. Om det inte finns plats så hoppa över detta.



Skruva in en 7 cm skruv tillräckligt mycket så kassetten inte ramlar, inte hela vägen in. Du behöver lite spelrum för att skjuta in skenan.

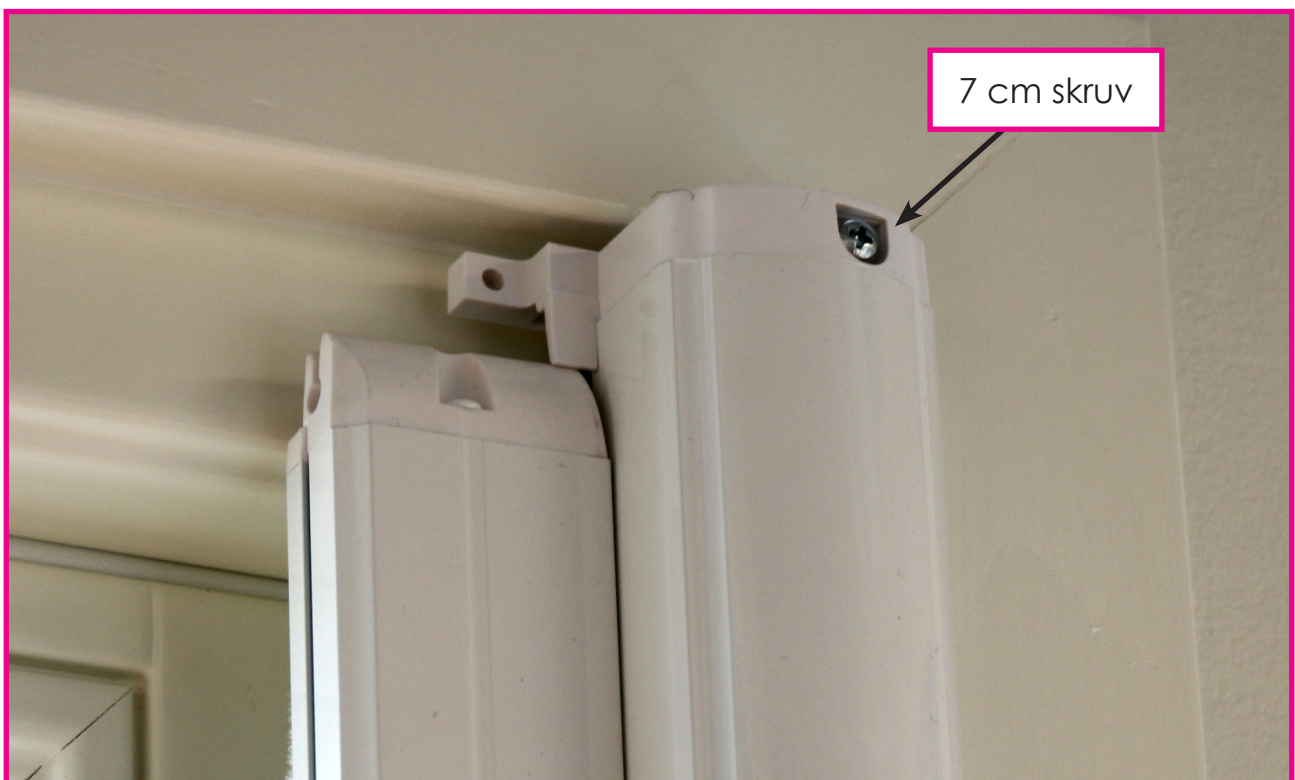


Skruva därefter in den andra 7 cm skruven in i kassetten. Även denna skruv bör du bara skruva in halvvägs.

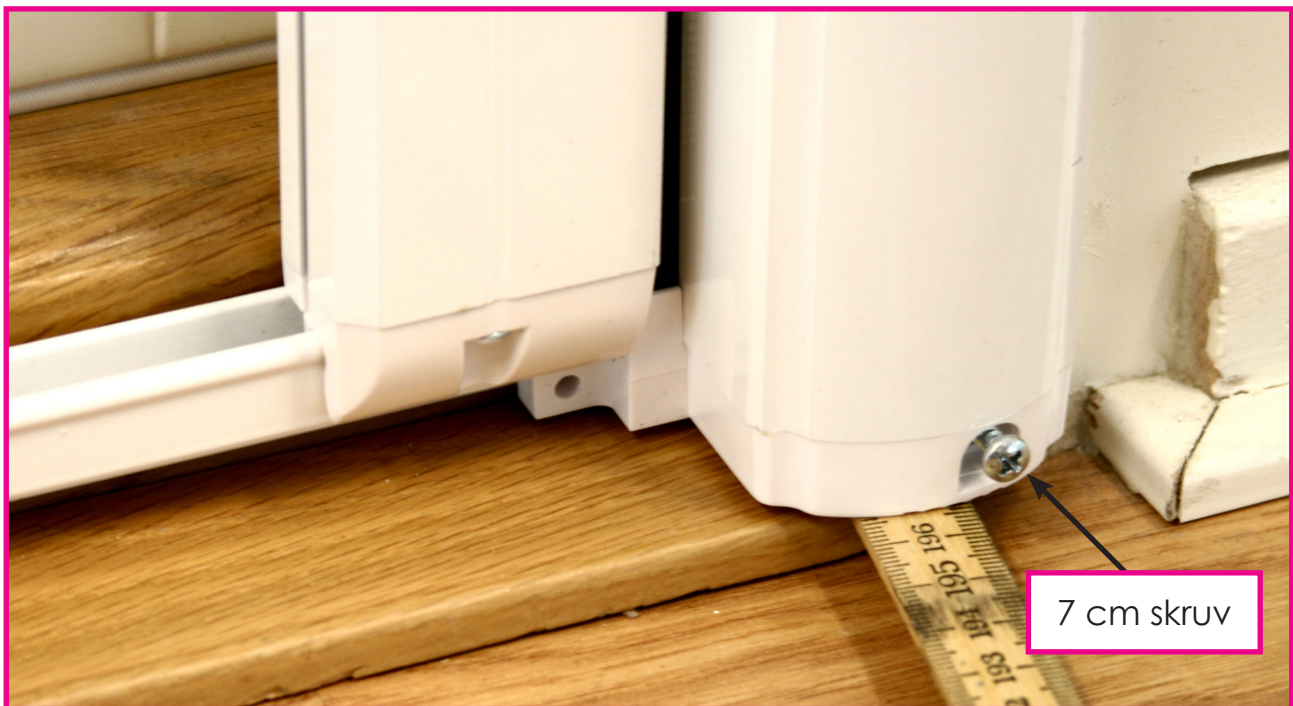


Trä in den nedre skenan försiktigt tills den ligger mot kassetten. Tänk på att den snedsågade delen ska ligga mot kassetten. Skruva nu in 2 stycken 2 cm skruvar i skenan. Skruva även dessa bara halvvägs.

Tänk på att det är 90 grader mellan kassetten och skenorna.

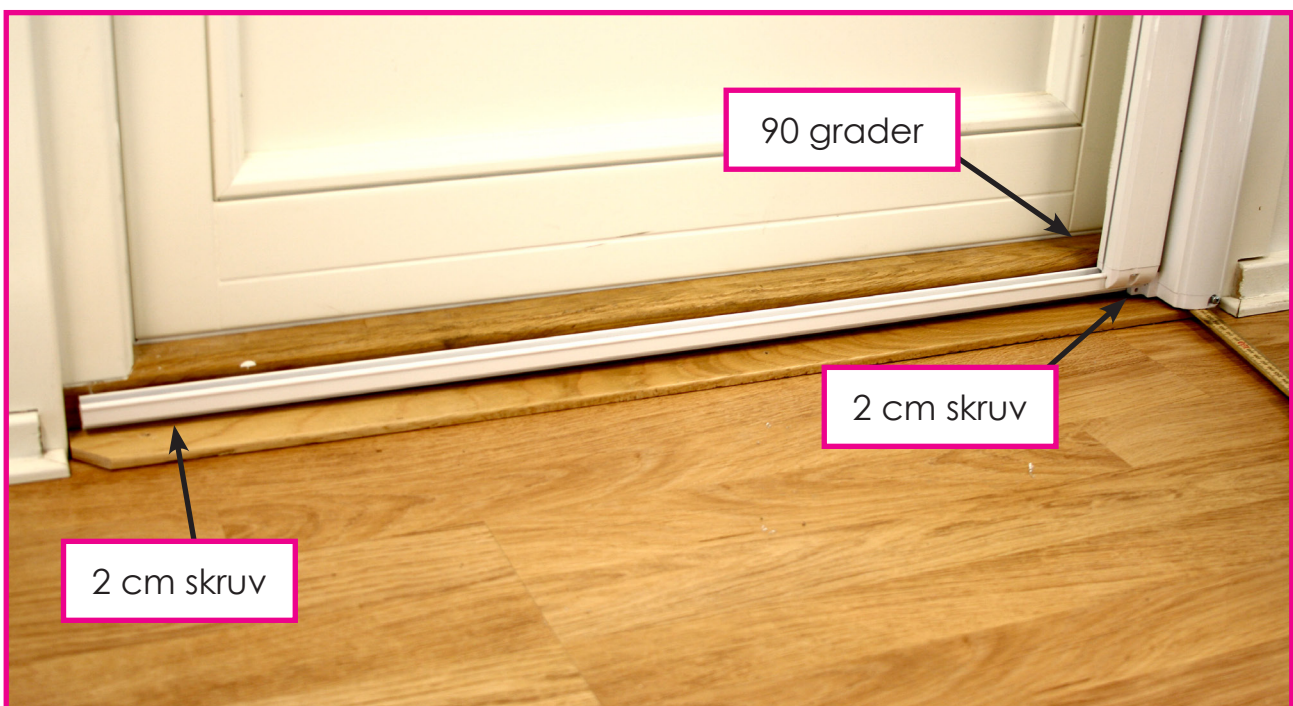

Trä in den övre skenan. Nu kan du successivt skruva fast alla 6 skruvar ända in i karmen. Var observant hela tiden så ingen del får för mycket stress eller tryck på sig.

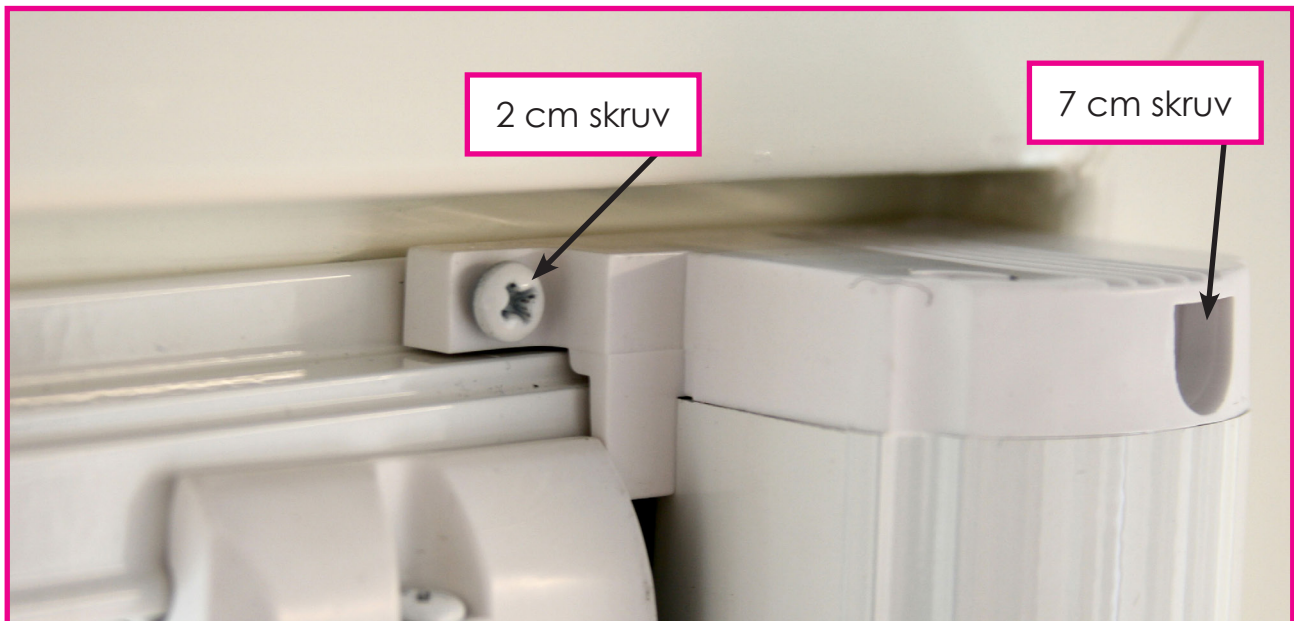

Nästa steg är att borra hål för hantaget i dragstången. Håll upp ett handtag mot dragstången och märk ut de båda hålen. Lägg handtaget så den linjerar med dragstången dvs inte centrerad på dragstången. Se pilar. Era hål kan mycket väl vara längre till höger än bilden nedan visar. Borra med 5-6 mm borr rakt igenom hela dragstången.

OBS! Vid fönstermontering används oftast inte handtaget.



Glöm inte att montera gummi-stoppen högst upp, i mitten och längst ned på kassetten.

Borra två hål rakt genom dragstängan enligt dina gjorda markeringar.
Använd en borr som är 5-6 mm.



Skruva igenom 4 cm skruvarna, förslagsvis inifrån ut, och täck sedan för hålen med de medföljande täcklocken.



I magnetpaketet finns det en plast bakstycke. Håll upp den mot dörren och märk ut de två hålen. Dessa hål ska i normala fall ligga i skåran i mitten av dragstången. **Tänk på att dessa skruvar INTE ska gå igenom hela dragstången såsom handtaget. Förborra med en 2 mm borr.**



Stäng myggnätsdörren så ser du var du ska montera det magnetiska metallblecket, det ska hamna i samma höjd som magneten. Skruva fast detta i dörrkarmen med hjälp av de små träskruvar som medföljer.



När magneten och det magnetiska blecket sitter på plats ska dörren kunna hållas stängd enligt nedan.



Grattis till din nya myggnätsdörr/fönster. **Glöm inte att smörja in skenor med lite silikon.** Finns på Biltema, Rusta & Mekonomen med mera.